

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открытие или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05




отрезать и приклеить

<p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru</p>	<p>Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 10 КОМОД МНОГОЦЕЛЕВОЙ Индекс Н15-04/10-3 Пр.НМФ 0004.01.10.03.00</p>	<p>EAC</p>
	<p>Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В.19406</p>	

Дата выпуска _____ г.
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ МЕБЕЛЬ

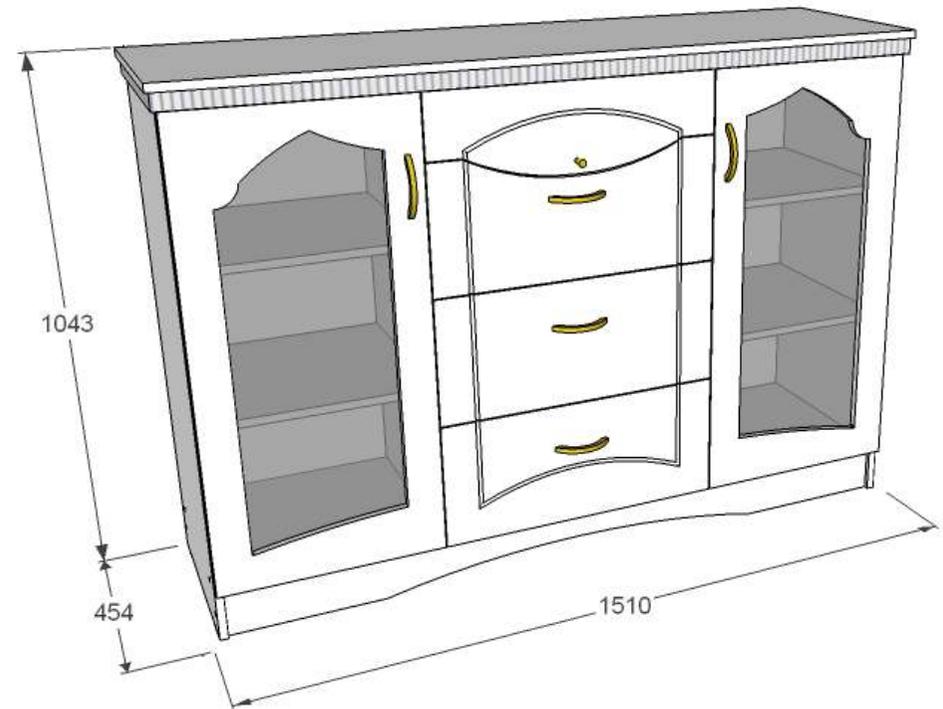

Набор мебели для спальни серии

ОЛЬГА 10 (МДФ)

КОМОД МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Инд. Н15-04/10-3. Пр. НМФ. 0004.01.10.03.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ комода многоцелевого серии ОЛЬГА-10

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.
25, 26	Бок	ЛДСП	1009*420*16	2	1
22, 23	Средник	ЛДСП	913*420*16	2	1
7	Дно	ЛДСП	1448*420*16	1	1
8	Цоколь	ЛДСП	1448*96*16	1	1
8*	Цоколь	ЛДСП	1448*96*16	1	1
24	Полка	ЛДСП	426*410*16	4	1
10	Деталь ящика	ЛДСП	503*96*16	2	1
11, 12	Деталь ящика	ЛДСП	413*96*16	2	1
38, 38*	Деталь ящика	ЛДСП	503*160*16	6	1
16, 17	Деталь ящика	ЛДСП	413*160*16	6	1
21	Планка ящика	ЛДСП	413*96*16	4	1
27	Крышка	МДФ	1510*450*16	1	2
35, 36, 37	Накладка	МДФ	254*588*16	3	2
30	Накладка	МДФ	175*588*16	1	2
33, 34	Дверь	МДФ	893*442*16	2	2
28	Планка декоративная передняя	МДФ	1496*32*24	1	2
2, 3	Планка декоративная боковая	МДФ	444*32*24	2	2
31	Задняя стенка	ДВП	287*941*4	2	1
32	Задняя стенка	ЛДВП	450*941*4	2	1
13	Дно ящика	ЛДВП	535*413*4	4	1
40	Стекло		787*320*4	2	3
1п	Профиль	Пластик	913	1	1

ФУРНИТУРА*

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	32	11	Подпятники	шт.	4
2	Евроключ	шт.	1	12	Шкант	шт.	14
3	Заглушка	шт.	8	13	Шуруп 3*16 зол.(направл)	шт.	32
4	Стеклодержатель	шт.	20	14	Шуруп 3*16 (стекло)	шт.	20
5	Ручка кнопка большая	шт.	1	15	Шуруп 4*16(петли)	шт.	16
6	Ручка бабочка 96	шт.	5	16	Шуруп 4*25 (декор.перед.)	шт.	4
7	Направляющая 400 шарик.	компл.	4	17	Шуруп 4*30 (планка ящика)	шт.	16
8	Полкодержатель	шт.	16	18	Гвозди	шт.	60
9	Петля	шт.	4	19	Гвозди ерш.	шт.	32
10	Стяжка эксцентриков.	шт.	16	20	Инструкция	шт.	1

* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток,

- крестообразная отвертка,

- суровая нить(рулетка).

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- Соедините детали ящика (поз.11,12,10(2)) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.13) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Планку (поз.21) закрепите к деталям ящика (поз.10) на шурупы 4*30. Установите ручку на накладку (поз.30). Соедините деталь ящика (поз.11,12) и накладку (поз.30) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.11,12) на шурупы 3*16 зол.
- Соедините детали ящика (поз.16,17,38,38*) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.13) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Планку (поз.21) закрепите к деталям ящика (поз.38,38*) на шурупы 4*30. Соедините деталь ящика (поз.16,17) и накладку (поз.35,36,37) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.16,17) на шурупы 3*16 зол. Установите ручки .
- На бока (поз. 25,26) установите на гвозди подпятники, ответные планки петель на шурупы 4*16.
- На бока (поз. 25,26) и средники (поз.22,23) установите полкодержатели.
- На средники (поз. 22,23) шурупами 3*16 установите направляющие L400.
- На дно (поз.7) с нижней стороны установите цоколь (поз.8,8*) на евровинты. На средники (поз.22,23) закрепите дно (поз.7) на евровинты.
- Согласно схеме сборки установите на евровинты бока (поз.25,26).
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.27). Установите крышку (поз.27), декор (поз.2,3) на бока (поз.25,26) и средники (поз.22,23), закрепите эксцентриком.
- Совместив углы переднего и боковых декоров (поз.87,53,56), закрепите передний декор (поз.87) к крышке (поз.86) шурупами 4*25.
- Выровняв каркас и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.32,31(2)), предварительно соединив профилем (поз.1п).
- На двери (поз.33,34) закрепите стекла (поз.40) стеклодержателями используя шуруп 3*16, установите петли на шурупы 4*16. Установите ручки.
- Установите ящики.
- Установите двери и отрегулируйте петли.
- Евровинты закройте заглушками.

